



TUTORIAL SIRI – RELATÓRIO DE QUALIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PO.00XX R.00

Setor: SGQ

Pág. 1/12

RESPONSÁVEL	NOME	ÁREA	VISTO
ELAB. / REVISÃO	Lucy	SGQ	
APROVAÇÃO	Nome	Área	
EDITORÇÃO	Nome	Área	
Nº de Revisão	Data	Sumário	
00	03/12/2024	– Emissão de documento	

1. OBJETIVO

Garantir a transparência e a confiança entre o fornecedor e o cliente, demonstrando que o produto ou serviço fornecido atende aos padrões de qualidade esperados, garantindo conformidade com os requisitos do cliente, evidenciando controle e rastreabilidade, demonstrando consistência no processo e fortalecendo a relação comercial com o cliente.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Sistema de Gestão da Qualidade.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Sistema de Gestão da Qualidade: Responsável por implementar, monitorar e aprimorar práticas que assegurem que os produtos atendam aos requisitos especificados, tanto em termos de qualidade quanto de conformidade regulatória.

4 CONCEITOS

Um documento técnico e informativo que apresenta de forma estruturada e detalhada os dados, resultados e análises relacionadas ao desempenho do processo produtivo, para comprovar a conformidade do produto ou serviço com os requisitos de qualidade estabelecidos pelo cliente.

5 PROCEDIMENTO

5.1 Entrar no Site SIRI (SISTEMA INTELIGENTE DE RASTREABILIDADE DE INFORMAÇÕES) pelo link: <https://siri.nhs.net.br/>;

5.2 Realizar o login no Site SIRI selecionando inicialmente a aba “Configurações” e inserindo o código do crachá do colaborador. Clicar na aba “Relatórios” e em seguida em “Qualidade”;

5.3 Após a tela de Relatório de Qualidade abrir, digitar os códigos completos dos equipamentos que precisam ter os relatórios de qualidade gerados, no campo de busca onde está escrito: “Digite o(s) código(s) completo(s) do(s) produto(s)”. Em seguida, clique na lupa;



5.4 Após clicar na lupa, aparecerão as informações sobre os códigos dos equipamentos que foram inseridos no campo de busca, logo abaixo na mesma tela e organizados em colunas da seguinte forma, seguindo da esquerda para a direita na figura abaixo: coluna com caixa de seleção e botão com duas setas opostas para inverter a de seleção dos

equipamentos, coluna com o “Código”, coluna com a “Data do Teste”, coluna com o nome do “Responsável” pelo teste, coluna com o “Modelo do Relatório” e por fim a coluna de “Ações”, onde é possível excluir o equipamento correspondente;

5.5 Ao clicar na caixa de seleção superior na linha de título da coluna, é possível selecionar ou desfazer a seleção todos os equipamentos listados de uma só vez. Ao clicar na caixa de seleção da linha correspondente ao equipamento, é possível selecionar ou desfazer a seleção somente daquele equipamento. Além disso, é possível inverter a seleção dos equipamentos que estão listados clicando no botão com duas setas opostas, clicando novamente no botão, a seleção inverte novamente;



Relatório de Teste de Qualidade

Digite o(s) código(s) completo(s) do(s) produto(s):

1192.B2.060000123456
1190.B1.A01000004810
1191.A1.006000002536

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	↑↓	Código(s)	Data do Teste	Responsável	Modelo do Relatório	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>		1192.B2.060000123456	27/11/2024	admin	Automático	
<input checked="" type="checkbox"/>		1190.B1.A01000004810	26/11/2024	JIGA NHR	Automático	
<input checked="" type="checkbox"/>		1191.A1.006000002536	dd/mm/aaaa 	Digite o nome do Respons	<input type="radio"/> JIGA <input type="radio"/> Manual	

LIMPAR **EXPORTAR**

5.6A coluna com o “Código” sempre estará preenchida, não sendo possível editar o código do equipamento listado. As colunas “Data do Teste” e Responsável” podem ser editadas quando aparecerem os campos para preenchimento conforme figura abaixo. Essa situação apenas ocorre, quando o sistema SIRI não encontra informações sobre os equipamentos nos bancos de dados dos sistemas implementados no processo produtivo. Para esses equipamentos sem informações, é preciso preencher os campos de “Data do Teste” e “Responsável”, para que o relatório possa ser gerado;



Relatório de Teste de Qualidade


Digite o(s) código(s) completo(s) do(s) produto(s):

1192.B2.060000123456
1190.B1.A01000004810
1191.A1.006000002536

<input checked="" type="checkbox"/> ↑↓	Código(s)	Data do Teste	Responsável	Modelo do Relatório	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	1192.B2.060000123456	27/11/2024	admin	Automático	
<input checked="" type="checkbox"/>	1190.B1.A01000004810	26/11/2024	JIGA NHR	Automático	
<input checked="" type="checkbox"/>	1191.A1.006000002536	dd/mm/aaaa 	Digite o nome do Respons	<input type="radio"/> JIGA <input type="radio"/> Manual	

LIMPAR **EXPORTAR**


5.7 A coluna “Modelo do Relatório” também deve ser preenchida quando o sistema SIRI não encontrar informações sobre o equipamento nos bancos de dados dos sistemas implementados no processo produtivo. Neste caso, aparecerão duas opções para seleção: “Jiga” ou “Manual”. Essas opções referem-se aos modelos de relatórios que podem ser selecionados de acordo com o local de teste do equipamento. Se o teste foi realizado na Jiga NHR, a opção de relatório a ser selecionada deverá ser: “Jiga”. Se o teste foi realizado manualmente nas Células de Testes, a opção de relatório a ser selecionada deverá ser: “Manual”. Para esses equipamentos sem essas informações, é preciso preencher o campo de “Modelo do Relatório”, para que o relatório possa ser gerado;



The screenshot shows the SIRI web application interface for generating a Quality Test Report. At the top, there is a navigation bar with the SIRI logo and menu items: Painel, Inspeção, Configurações, Relatórios, Ajuda, and Sair. The main heading is "Relatório de Teste de Qualidade". Below this, there is a search field labeled "Digite o(s) código(s) completo(s) do(s) produto(s):" containing three product codes: 1192.B2.060000123456, 1190.B1.A01000004810, and 1191.A1.006000002536. A table below lists the test results for these products. The table has columns for selection, code, test date, responsible person, report model, and actions. The third row is highlighted, showing a test on 04/12/2024 by 'Jiga' with radio buttons for 'JIGA' and 'Manual'. Below the table are 'LIMPAR' and 'EXPORTAR' buttons.

<input checked="" type="checkbox"/>	↑↓ Código(s)	Data do Teste	Responsável	Modelo do Relatório	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	1192.B2.060000123456	27/11/2024	admin	Automático	
<input checked="" type="checkbox"/>	1190.B1.A01000004810	26/11/2024	JIGA NHR	Automático	
<input checked="" type="checkbox"/>	1191.A1.006000002536	04/12/2024	Jiga	<input type="radio"/> JIGA <input type="radio"/> Manual	



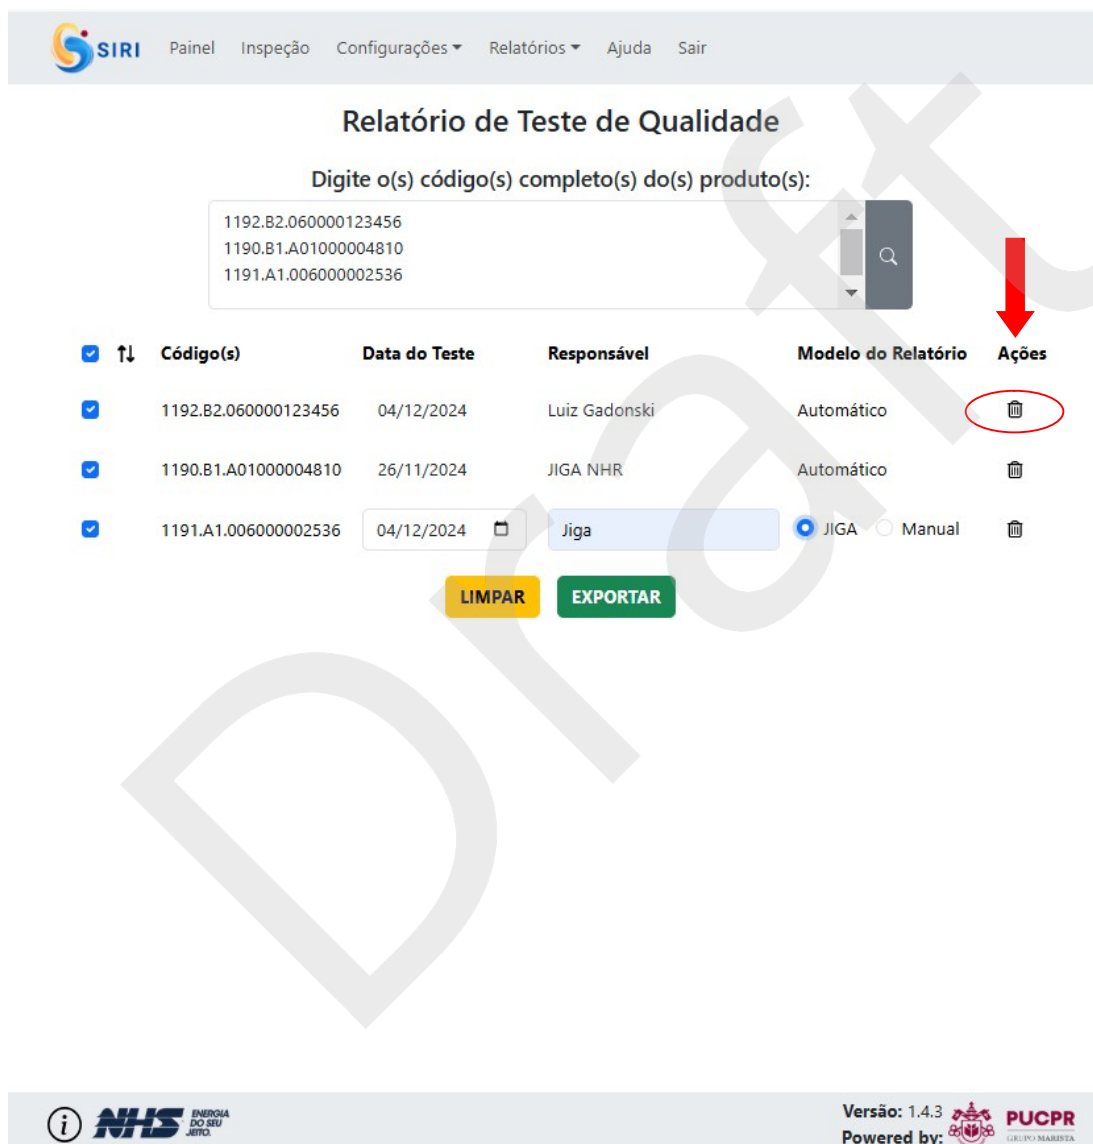

5.8 Na coluna de “Ações” é possível excluir o equipamento, clicando no botão com o ícone de uma lixeira. Ao clicar neste botão, é possível excluir o equipamento da linha correspondente;




Relatório de Teste de Qualidade

Digite o(s) código(s) completo(s) do(s) produto(s):

1192.B2.060000123456
1190.B1.A01000004810
1191.A1.006000002536

<input checked="" type="checkbox"/>	↑↓	Código(s)	Data do Teste	Responsável	Modelo do Relatório	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>		1192.B2.060000123456	04/12/2024	Luiz Gadonski	Automático	
<input checked="" type="checkbox"/>		1190.B1.A01000004810	26/11/2024	JIGA NHR	Automático	
<input checked="" type="checkbox"/>		1191.A1.006000002536	04/12/2024 	Jiga	<input checked="" type="radio"/> JIGA <input type="radio"/> Manual	

LIMPAR **EXPORTAR**

Versão: 1.4.3
Powered by: 

5.9 Após finalizar os preenchimentos necessários, clicar no botão “Exportar”. Imediatamente será iniciada a exportação dos relatórios correspondentes aos equipamentos listados. O download dos equipamentos é feito automaticamente em um arquivo compactado. Já o botão “Limpar” apaga todos os códigos inseridos no campo de busca e as suas informações listadas na tela de uma só vez;



Relatório de Teste de Qualidade

Digite o(s) código(s) completo(s) do(s) produto(s):

1192.B2.060000123456
1190.B1.A01000004810
1191.A1.006000002536

<input checked="" type="checkbox"/>	↕	Código(s)	Data do Teste	Responsável	Modelo do Relatório	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>		1190.B1.A01000004810	26/11/2024	JIGA NHR	Automático	
<input checked="" type="checkbox"/>		1191.A1.006000002536	04/12/2024 	Jiga	<input checked="" type="radio"/> JIGA <input type="radio"/> Manual	

LIMPAR

EXPORTAR

5.10 O relatório exportado em PDF e é nomeado automaticamente com o código do equipamento, além de seguir o padrão apresentado na figura abaixo, podendo ser enviado ao cliente imediatamente;

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Relatório: Modelo 001

Data: 26/11/2024


Responsável: JIGA NHR

Código: 1190.B1.A01000004810

Modelo: Nobreak Compact Plus 4(S/1000VA/2b.7Ah)


Teste	Limite	Check
Sub Tensão 120V	95V±3%	OK
Sobre Tensão 120V	145V±3%	OK
Sub Tensão 220V	180V±3%	OK
Sobre Tensão 220V	245V±3%	OK
Potência Excessiva Rede 110% Carga	450W±7%	OK
Alerta de Potência Excessiva	-	OK
Tensão de Saída Inversor 120V - 100% Carga	120V±4%	OK
Comutação Rede/Inversor - 130% Carga	-	OK
Tensão de Bateria	27,3V±3%	OK
Corrente do Carregador	0,45A±10%	OK
Proteção de Curto Circuito	90A±20% / 24 ciclos (+/-1 ciclo)	OK

5.11 Se o código do produto inserido no campo de busca onde está escrito: “Digite o(s) código(s) completo(s) do(s) produto(s)”, não possuir cadastro, aparecerá uma mensagem na tela solicitando que o registro seja realizado. Para isso é preciso acessar a aba de configurações conforme descrição no próximo item;

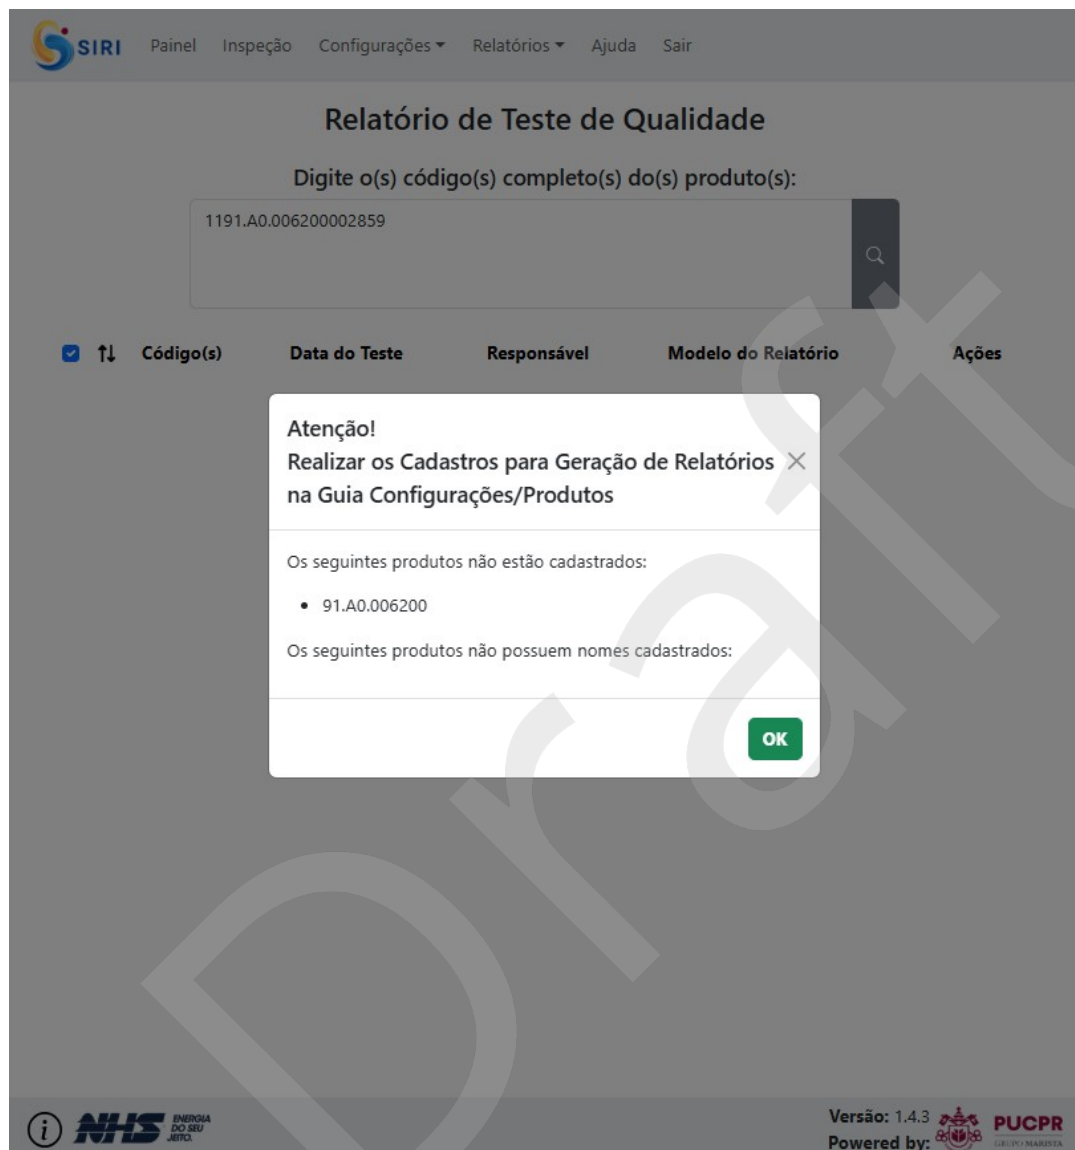

The screenshot displays the SIRI web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: Painel, Inspeção, Configurações, Relatórios, Ajuda, and Sair. The main heading is "Relatório de Teste de Qualidade". Below this, there is a search prompt: "Digite o(s) código(s) completo(s) do(s) produto(s):" followed by a text input field containing "1191.A0.006200002859" and a search icon. Below the input field, there is a table with columns: "Código(s)", "Data do Teste", "Responsável", "Modelo do Relatório", and "Ações". A modal dialog box is overlaid on the table, containing the following text: "Atenção! Realizar os Cadastros para Geração de Relatórios na Guia Configurações/Produtos". Below this, it lists "Os seguintes produtos não estão cadastrados:" with a bullet point for "91.A0.006200". It also lists "Os seguintes produtos não possuem nomes cadastrados:". An "OK" button is at the bottom right of the dialog. At the bottom of the page, there is a footer with the NHS logo and slogan "ENERGIA DO SEU JEITO.", the version "Versão: 1.4.3", and the text "Powered by:" followed by the PUCPR logo and "GRUPO MARISTA".

5.12 Para realizar o Registro de Produto/Limite, acessar a aba “Configurações” e em seguida clicar em “Produtos”;

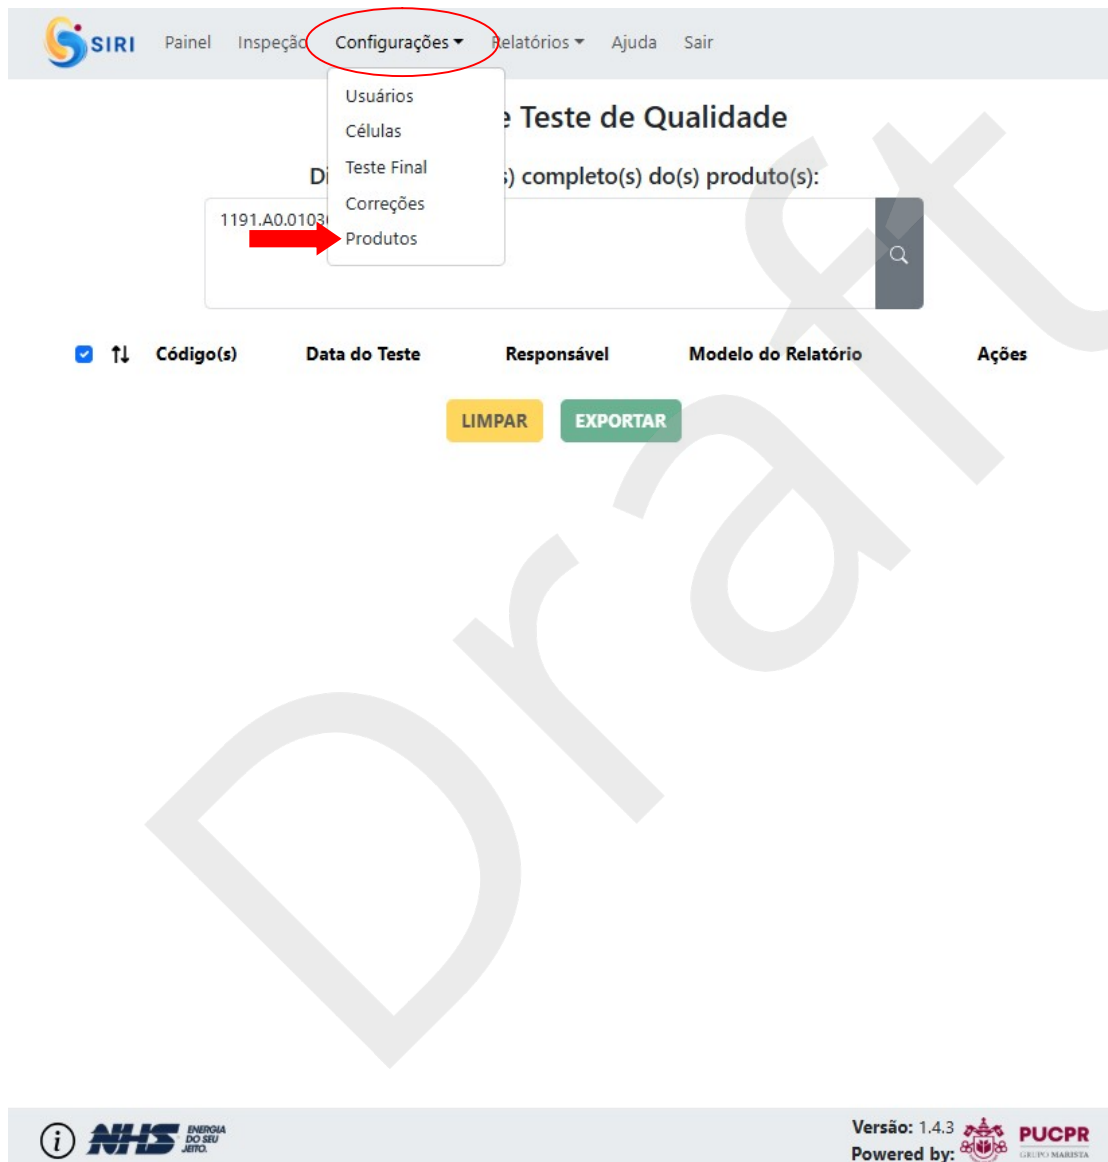

SIRI Painel Inspeção **Configurações** Relatórios Ajuda Sair

Usuários
Células
Teste Final
Correções
Produtos


1191.A0.0103

Teste de Qualidade

completo(s) do(s) produto(s):

☑ ↑↓ Código(s) Data do Teste Responsável Modelo do Relatório Ações

LIMPAR EXPORTAR

Versão: 1.4.3
Powered by:  PUCPR
GRUPO MARISTA

5.13 Ao abrir a janela, selecionar uma das ações a serem realizadas: “Adicionar”, “Editar” ou “Remover”. Neste caso, a opção a ser selecionada deve ser “Adicionar”. Em seguida deve ser digitado o código do equipamento no campo “Código do Equipamento” e no campo logo abaixo, deve ser digitada a descrição do equipamento no campo “Descrição”. Para registrar o cadastro, clicar em “Confirmar”;

Cadastro de Produtos

[ADICIONAR](#)[EDITAR](#)[REMOVER](#)


Código do Equipamento



Descrição

[CONFIRMAR](#)

- 5.14 Se o código do produto inserido no campo de busca onde está escrito: “Digite o(s) código(s) completo(s) do(s) produto(s)”, não possuir limite cadastrado para ele, aparecerá uma mensagem na tela solicitando que o cadastro seja realizado. Automaticamente, no mesmo instante que a mensagem aparece na tela, é enviado um e-mail para os responsáveis pelo desenvolvimento do sistema SIRI, solicitando o registro do produto, que será realizado imediatamente.

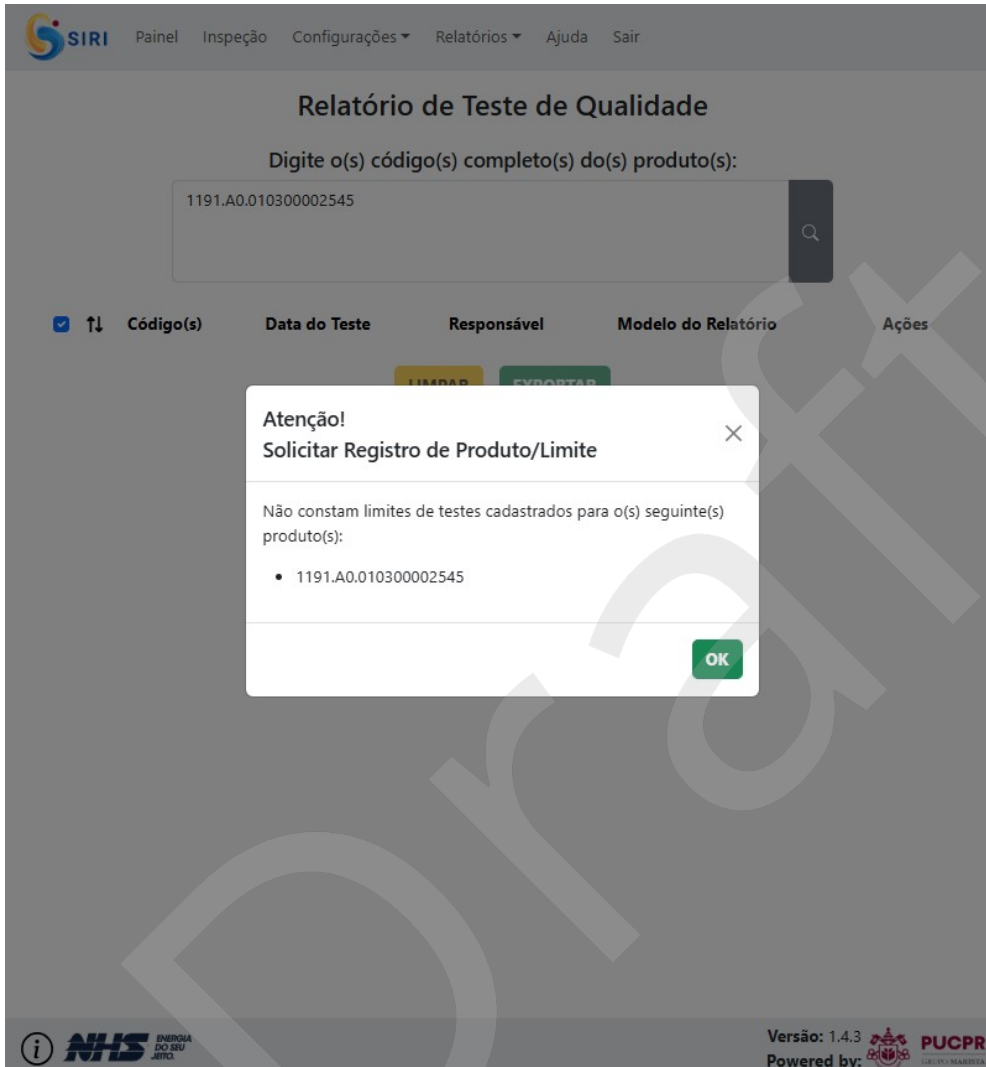

The screenshot displays the SIRI web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: Painel, Inspeção, Configurações, Relatórios, Ajuda, and Sair. The main heading is "Relatório de Teste de Qualidade". Below this, a search bar prompts the user to "Digite o(s) código(s) completo(s) do(s) produto(s):" and contains the value "1191.A0.010300002545". A table with columns "Código(s)", "Data do Teste", "Responsável", "Modelo do Relatório", and "Ações" is visible. A modal dialog box is open, titled "Atenção! Solicitar Registro de Produto/Limite". The message inside the dialog states: "Não constam limites de testes cadastrados para o(s) seguinte(s) produto(s):" followed by a list item "1191.A0.010300002545". An "OK" button is at the bottom right of the dialog. The footer includes the NHS logo with the slogan "ENERGIA DO SEU LITO.", the version "Versão: 1.4.3", and the text "Powered by:" followed by the PUCPR logo and "GRUPO MARISTA".